




Děkujeme, že jste si zapůjčili profesionální čistící stroj KÄRCHER PUZZI 10/1.

## Popis stroje

Jedná se o extrakční nástřikový přístroj, který je dodán s podlahovou hubicí a ruční hubicí na čalounění. S nástřikovým tlakem 1 bar se postará o šetrné hloubkové čištění textilních ploch a dosahuje zvláště při čištění čalounění a koberců přesvědčivých výsledků.

Snadno tak vyčistíte:

- koberce, nízký i vysoký chlup
- kancelářská křesla, židle a lavice
- sedací soupravy, křesla, taburety
- kočárky, autosedačky
- cestovní postýlky, větší plyšové hračky
- matrace, válečky
- auta, karavany
- a jiná čalounění

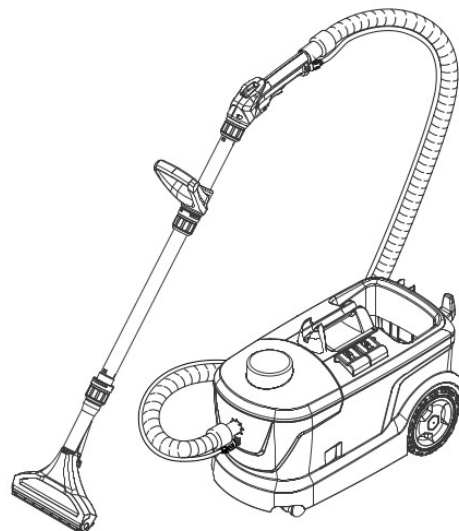

## Příprava čistící směsi

V čisté nádobě (kyblík) smíchejte 10 L čerstvé teplé vody (maximálně 50 °C) s čistícím prostředkem Kärcher RM 760 (jeden sáček prášku). Teplá voda zvyšuje čistící účinek. Dokonale rozpustíte čistící prostředek ve vodě.

**Upozornění:** Používejte pouze čistící prostředek Kärcher RM 760, jiné prostředky mohou poškodit přístroj (trysky, čerpadlo). RM 760 je bez bělidel, šetrný k materiálům a má skvělé čistící vlastnosti, rozpouští oleje, tuky a minerály. Odstraňuje účinně nepříjemné zápachy jako pot, moč, nikotin atd. Příjemně a svěže voní.

## Naplňte zásobník na čerstvou vodu

Nalijte připravený čistící roztok do nádrže na čerstvou vodu (nádrž bez víka). Hladina kapaliny **nesmí překročit značku „MAX“!**

Pokud je nádrž prázdná, ihned přístroj vypněte a doplňte čistící roztok. Čerpadlo nesmí běžet naprázdno.

## Zásobník na znečištěnou vodu

Stroj má druhou nádobu, kde se odsává znečištěná odpadní voda (bílý kbelík o objemu 9 L pod průhledným víkem), hladinu této nádrže je potřeba během čištění hlídat, aby nádrž nepřetekla a voda se nedostala do motorové části – **HROZÍ ZNIČENÍ STROJE!!**

V případě, že se již hladina blíží okraji, zavčas špinavou vodu z kbelíku vylijte a to následovně:

- Vypněte přístroj.
- Sejměte průhledné víko.
- Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte do odpadu.
- V případě potřeby vysušte prostor pod nádrží.
- Vložte prázdnou nádrž zpět do stroje.

## Zapnutí přístroje

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Stiskněte tlačítko sání pro zapnutí sací turbíny.
- Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.

## Čistící metody

### Normální znečištění

- Nastříkejte a odsajte čistící prostředek v jednom pracovním kroku (stroj stříká a vysává zároveň).
- Čistěte vždy do kříže, zvrchu dolů, zleva doprava, tak aby se vlákno vyčistilo ze všech stran. Jinak se Vám může stát, že čištěný předmět bude ve výsledku pruhovaný.
- Místa, která jsou více znečištěna, vyčistěte dvakrát.

### Silné znečištění nebo skvrny

- Naneste (nastříkejte) čistící prostředek při vypnuté odsávací turbíně a nechte působit 10 až 15 minut, ne však déle!  
**Upozornění:** Buďte opatrní při nanášení okolo nábytku či jiných předmětů náchylných na vodu, např. namočené lamino by mohlo nabobtnat!
- Je-li čištěná plocha hodně znečištěná, po nastříkání postižené místo malinko posypte čistícím práškem a rozkartáčujte do stran.
- Dále plochu čistěte jako při běžném znečištění.

### Čištění čalounění

- Přimontujte ruční umývací hubici místo podlahové hubice.
- V případě citlivých látek zmírněte dávkování čistícího prostředku
- Dále plochu čistěte jako při běžném znečištění. Čistěte pouze jednou (nasákový materiál).

## Proces čištění bez chemie

Teď již máme plochu vyčištěnou, avšak v materiálu nám zůstala voda společně s chemií.

Provedeme tedy stejný proces jako při běžném čištění, tentokrát však bez chemie (pouze čistou teplou vodou).

## Vysátí zbytkové vody

Na stroji stiskněte tlačítko sání (stříkání již nezapínejte) a z materiálu vysajeme veškerou možnou vodu. Při vysávání nespěchejte, čím pečlivěji vodu odsajete, tím kratší dobu bude plocha schnout. Pokud jste čistili koberec s vysokým chlupem, doporučujeme vodu odsát ještě ruční hubicí (menší hubice lépe saje). Doba schnutí závisí na znečištění a množství zbytkové vody, pohybuje se mezi 6-8h. Doporučujeme udělat v místnosti průvan, v případě čištění auta, karavanu nechte schnout s otevřenými dveřmi.

## Tipy ohledně čištění

- Před samotným čištěním vyzkoušejte na méně viditelném místě barevnou stálost a voděodolnost čištěného materiálu.
- Vždy pracujte ze světla do stínu (od okna ke dveřím).
- Vždy pracujte z očištěné plochy směrem k neočištěné
- Čím choulostivější je povrchová vrstva (orientální či berberský koberec, čalounění), tím slabší koncentraci čisticího prostředku použijte.
- Při čištění koberce či čalouněného nábytku na dřevěné podlaze, vložte pod koberec igelit.
- Celopodlahový koberec s jutovým rubem se může při práci namokro srazit a barvy mohou vyblednout.
- Dlouhovlasé koberce po čištění v mokřem stavu vykartáčujte ve směru vlasu (např. vlasovým smetákem nebo kartáčem).
- Abyste předešli vzniku vytlačených míst nebo rezavých skvrn, začněte po vyčištěné ploše chodit nebo na ni stavte nábytek až po uschnutí.
- Čistíte-li auto v prašném či jinak znečištěném prostředí (venku), vložte pod stroj např. karton papíru. Stroj má přísávání vzduchu ve spodní části a mohlo by dojít k poškození stroje.

Po ukončení práce se strojem, je nutné stroj vždy vyčistit!

**Upozornění: bude-li stroj vrácen nevyčištěn, bude účtován poplatek 200Kč za dodatečné čištění stroje.**

## Čištění stroje

### Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu

Přístroj neklopíme, zbylou vodu z nádrže na čistou vodu odsajeme a to takto:

- Nasadte ruční hubici a strčte ji do nádrže na čerstvou vodu.
- Stiskněte tlačítko sání.

- Vysajte z nádrže na čerstvou vodu veškerý obsah a zařízení vypněte.
- Sejměte průhledné víko.
- Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte.

### Vyplachování přístroje

- Nasadte ruční hubici
- Nádrž na čerstvou vodu naplňte cca 2 L čisté vlažné vody.
- Nepřidávejte žádný čisticí prostředek.
- Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.
- Přidržte ruční hubici nad odpadem.
- Stiskněte páčku na koleni a zařízení proplachujte, tak dlouho než vypotřebujete veškerý obsah vody v nádrži.
- Vypněte přístroj.

### Čištění kobercového nástavce

- Nasadte podlahovou hubici (tak jako byste šli čistit koberec)
- Do kbelíku si připravte cca 5 L čisté vlažné vody
- Stiskněte tlačítko sání.
- Vysajte z kbelíku veškerou vodu a zařízení vypněte.
- Podlahová hubice je pročištěna

Na závěr propláchněte pod kohoutkem nádrž na odpadní vodu, průhledné víko a otřete do sucha celý stroj včetně hadice. Stroj se nesmí mýt pod tekoucí vodou. Také nesušte části stroje nad topením nebo kamny, nechte zvolna oschnout.

## Skladování

- Přístroj uložte v suché místnosti a zabezpečte jej proti používání nepovolanými osobami.
- Nevystavujte stroj mrazu, může dojít k roztržení čerpadla!

## Nejčastější problémy

V případě, že nestříká voda z trysky, je stroj zavzdušněn:

- Dolijte vodu do nádrže na čistou vodu (až po značku MAX)
- Odpojte ze stroje rychlospojku i hadici
- Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.
- Z bílé koncovky na stroji začne stříkat voda, tu nechte stříkat do přiložené nádoby cca 1min, tak aby došlo k odvzdušnění.
- Vypněte stříkání a nasadte zpět rychlospojku s hadicí a pokračujte v čištění

V případě nejasností návodu nebo problémů se strojem nás neváhejte kontaktovat na tel. **774 205 111**.

**Při poruše čisticího stroje stroj neopravujte, ale spojte se prosím s půjčovnou a domluvte se na dalším postupu. Nezapomeňte případnou závadu nahlásit při vrácení čisticího stroje!**